
HLS 44 kasutamine

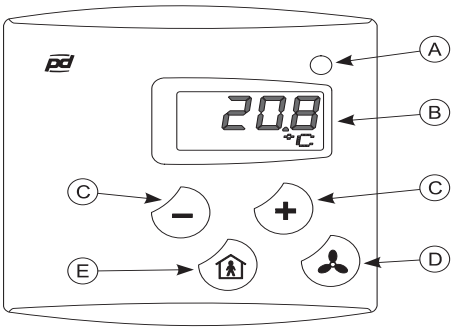

A. Indikaator
- punane = küte
- roheline = jahutus

B. Tabloo
- temperatuur vôi seadearv
- ventilaatori kiirus

C. Seadearvu muutmisnupp
Seadearv muutub kui seda nuppu vajutada kiirelt mitu korda järjest.

D. Ventilaatori kiiruse muutminupp
- 0 = Seisab
- 1 = Kiirus 1
- 2 = Kiirus 2
- 3 = Kiirus 3
- A = AUTO