2N® Indoor Compact



Kasutusjuhend

Tarkvara: 2.32
Versioon: 2.32

www.2n.cz

The 2N TELEKOMUNIKACE a.s. is a Czech manufacturer and supplier of telecommunications equipment.

The product family developed by 2N TELEKOMUNIKACE a.s. includes GSM gateways, private branch exchanges (PBX), and door and lift communicators. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. has been ranked among the Czech top companies for years and represented a symbol of stability and prosperity on the telecommunications market for almost two decades. At present, we export our products into over 120 countries worldwide and have exclusive distributors on all continents.

2N® is a registered trademark of 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Any product and/or other names mentioned herein are registered trademarks and/or trademarks or brands protected by law.

2N TELEKOMUNIKACE a.s. administers the FAQ database to help you quickly find information and to answer your questions about 2N products and services. On www.faq.2n.cz you can find information regarding products adjustment and instructions for optimum use and procedures „What to do if...".

2N TELEKOMUNIKACE a.s. hereby declares that the 2N product complies with all basic requirements and other relevant provisions of the 1999/5/EC directive. For the full wording of the Declaration of Conformity see the CD-ROM (if enclosed) or our website at www.2n.cz.


The 2N TELEKOMUNIKACE a.s. is the holder of the ISO 9001:2009 certificate. All development, production and distribution processes of the company are managed by this standard and guarantee a high quality, technical level and professional aspect of all our products.

Seadme juhtimine ekraani abil

Taustvalgustusega MENÜÜ nupud paremal ja vasakul aitavad teil seadet ekraani abil juhtida. MENÜÜ nuppe kasutatakse valitud ekraanimenüü funktsioonide valimiseks ja kinnitamiseks. Üldiselt liigutavad parempoolsed nupud valitud menüüs üksusi üles ja alla. Vasakpoolne alumine nupp kinnitab teie valikut ja vasakpoolne ülemine nupp liigub iga vajutusega ühe sammu võrra tagasi või naaseb avalehele.

Täpsemat infot erinevate toimingute kohta vaata järgnevatest lõikudest.

- 1 Kontaktide menüü
- 2 Kõnelogi
- 3 “Mitte segada” režiim
- 4 Sätted

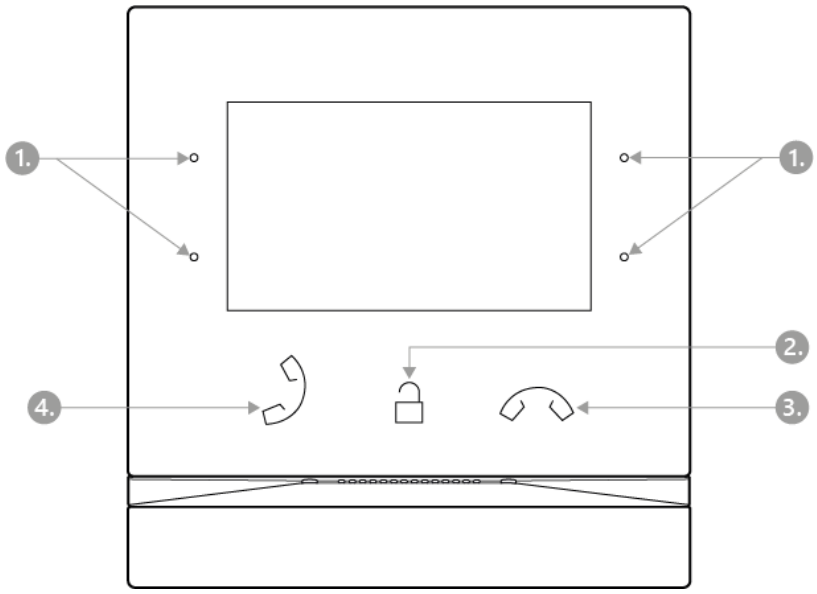

1. MENÜÜ nupud
2. Lukustamise nupp
3. Kõne lõpetamise nupp
4. Kõne vastamise nupp


Ekraanil kasutatavad ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Kontaktide menüü
	“Mitte segada” režiim
	Sätted
	Kõnelogi

Ikoon	Kirjeldus
	Sissetuleva kõne helina helitugevuse suurendamine
	Sissetuleva kõne helina helitugevuse vähendamine
	Sissetuleva kõne helina vaigistamine
	Väärtuse suurendamine
	Värtuse vhendamine
	Kõne ajal mikrofoni vaigistamine
	Lukustatud, ekraanilukk
	Lukust lahti, ekraanilukk aktiveeritud/deaktiveeritud
	Tagasi avalehele
	Kinnitamine
	Seadme detailid kontaktide menüüs
	Kõne info
	Kaamera 1
	Kaamera 2
	Tagasi

Ikoon	Kirjeldus
	Liigu üles
	Liigu alla

1. Kontaktide menüü

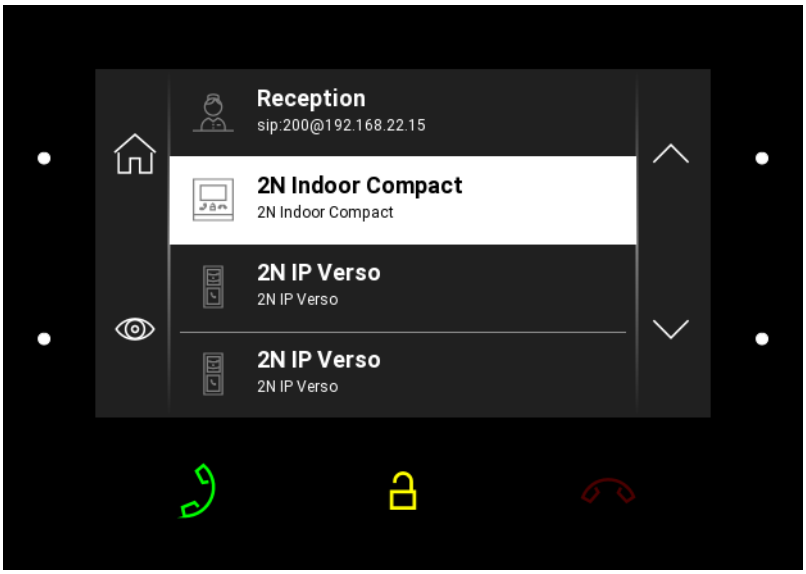

Vajutage vasakpoolset ülemist nuppu ikooni

juures, et avada kontaktide menüü. Menüüs näete nimekirja kõikidest seadmetest, millele on võimalik helistada. Iga sihtkoha juures on kirjas selle nimi ja seadme tüüp, mis sinna on paigaldatud. Sihtkohad, mis võimaldavad teatud toiminguid (kõnesid), on valgega esile tõstetud. Teised sihtkohad on hallid.

Kasutage menüüs liikumiseks ekraanist paremal asuvaid taustvalgustusega nuppe. Kui seade on kaameraga varustatud, vajutage kaamera eelvaate kuvamiseks ikooni

asuvat vasakut alumist nuppu. Kaamera eelvaate võimalus põhineb valitud seadmes 2N® Enhanced Video litsentsi olemasolul. Koos eelvaatega, kui see on saadaval, kuvatakse seadme tüüp, nimi ja ikooni üksikasjad.

Valitud seadmele või kasutajale kõne alustamiseks vajutage kõne vastuvõtmise nuppu. Ukse avamiseks valitud seadmele sissetuleva/väljamineva kõne ajal vajutage lukustusnuppu.

Kui kõne ajal kuvatakse 2N® Indoor Compact-i ekraanil fonoseadme kaamera vaade, saate valida järgmiseid toiminguid:


- Vaheta kaamerat kasutades vasakpoolset ülemist nuppu / ikooni juures.
- Vaigista kõne ajal mikrofon kasutades vasakpoolset alumist nuppu ikooni juures.

- Suurenda helitugevust kasutades parempoolset ülemist nuppu ikooni juures.
- Vähenda helitugevust kasutades parempoolset alumist nuppu ikooni juures.
- Ava uks kasutades lukustusnuppu .
- Lõpeta kõne kasutades kõne lõpetamise nuppu .

Tähelepanu

- Kaamera vahetamise funktsiooni kuvatakse ainult siis, kui see on fonoseadmes aktiveeritud ja õigesti seadistatud.

2. Kõnelogi

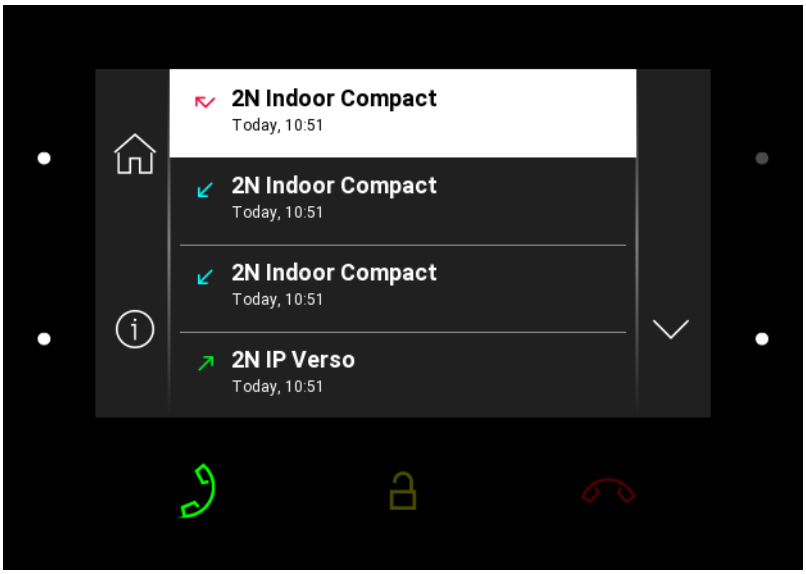

Vajutage vasakpoolset alumist nuppu ikooni

juures, et avada kõnelogi. Menüü sisaldab kõigi tehtud kõnede loendit, sealhulgas kuupäeva, kellaaega, olekut (väljaminev/sissetulev/vastamata) ja teavet selle kohta, kust või kuhu helistati. Sihtkohad, mis võimaldavad mingit toimingut, on valgega esile tõstetud, teised on hallid. Maksimaalne kõnede arv logis on 20.


2N® Indoor Compact kõnelogist saate valida järgmiste toimingute vahel:

- Liigu tagasi avalehele kasutades vasakpoolset ülemist nuppu ikooni juures.
- Näidake tehtud kõne üksikasju kasutades vasakpoolset alumist nuppu ikooni juures. See kuvab kaamera pildi, kui see on saadaval, helistaja ID ja kõneaja.
- Liigu nimekirjas üles kasutades parempoolset ülemist nuppu ikooni juures.
- Liigu nimekirjas alla kasutades parempoolset alumist nuppu ikooni juures.

Tähelepanu

Seadme taaskäivitamine kustutab kõnelogi.

3. “Mitte segada” režiim

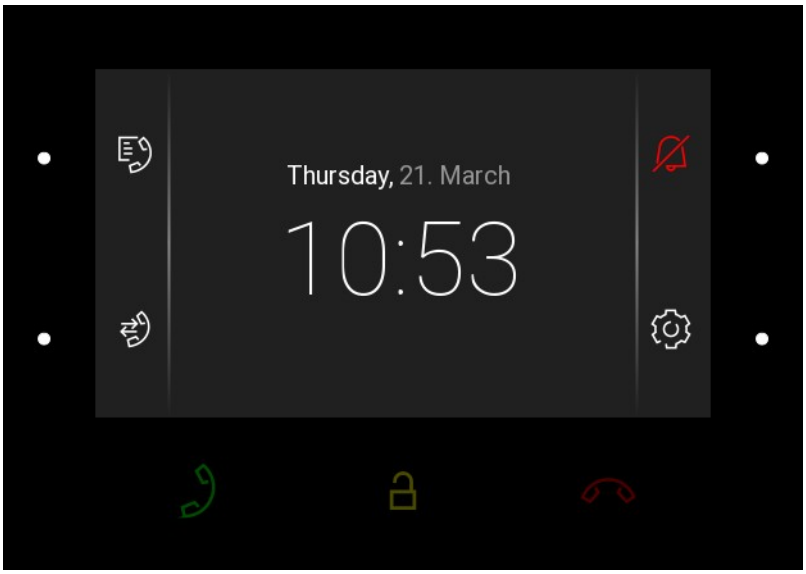


Vajutage parempoolset ülemist nuppu ikooni



Juures, et aktiveerida/deaktiveerida “Mitte segada” režiim. Kui “Mitte segada” režiim on aktiivne, on seade vaikeolekus ja ikoon on punase taustavalgusega. Seade ei mängi sissetulevast kõnest märku andmiseks valitud helinat. Ekraanil kuvatakse kaamera vaade, kui see on saadaval, CLIP ja “Incoming call” sõnum.

4. Sätted

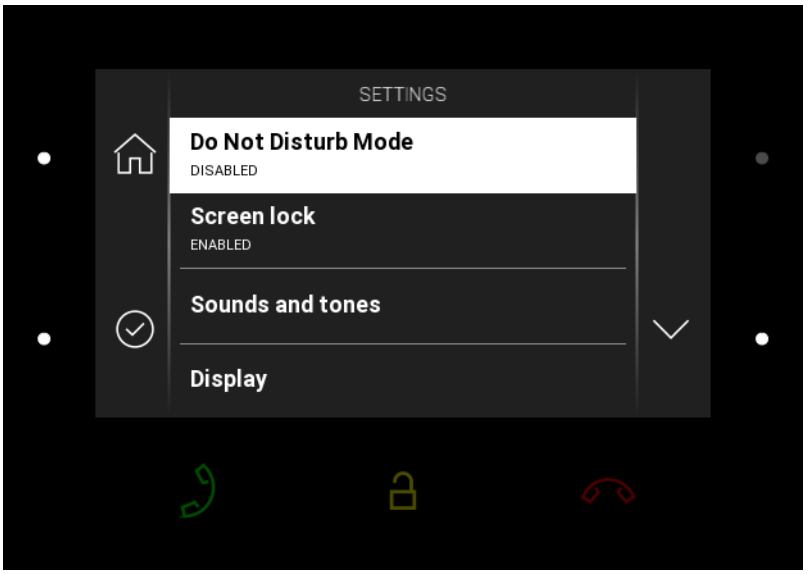


Vajutage parempoolset alumist nuppu ikooni



Juures, et avada sätete menüü. Siin saab seadistada “Mitte segada” režiimi, ekraanilukku, seadme helinaid ja toone ning ekraani ja süsteemi omadusi.


“Mitte segada” režiim

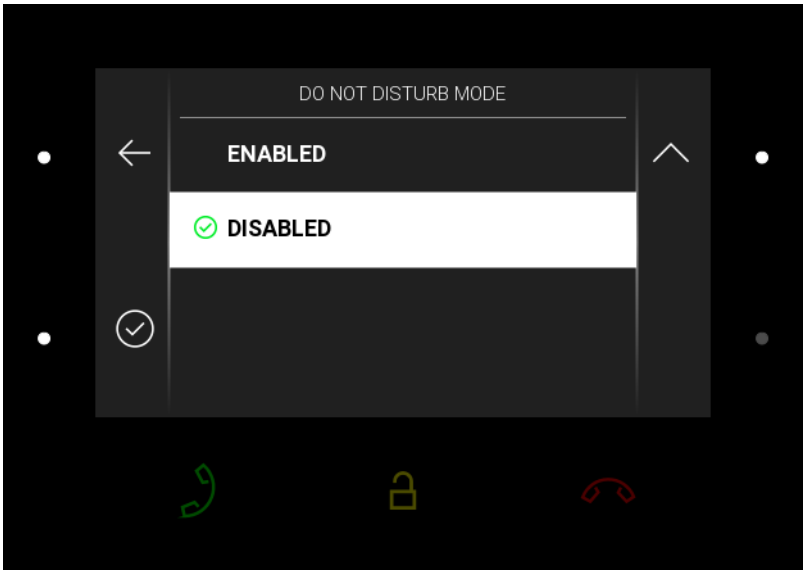


Luba/keela „Mitte segada“ režiim kasutades vasakpoolset alumist nuppu. Kui “Mitte segada” režiim on sisse lülitatud, on ikoon

avalehel punase taustavalgususega. Seade ei mängi sissetulevast kõnest märku andmiseks valitud helinat. Ekraanil kuvatakse kaamera vaade, kui see on saadaval, CLIP ja “Incoming call” sõnum.


Ekraanilukk

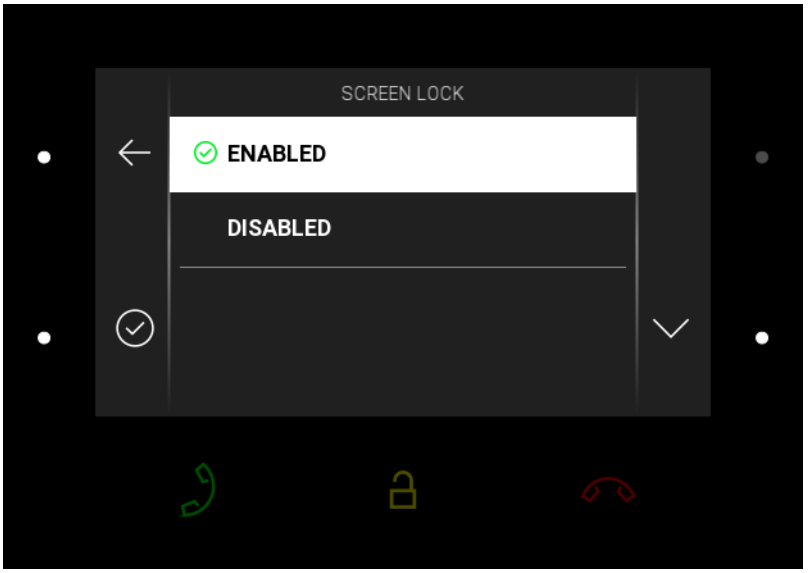

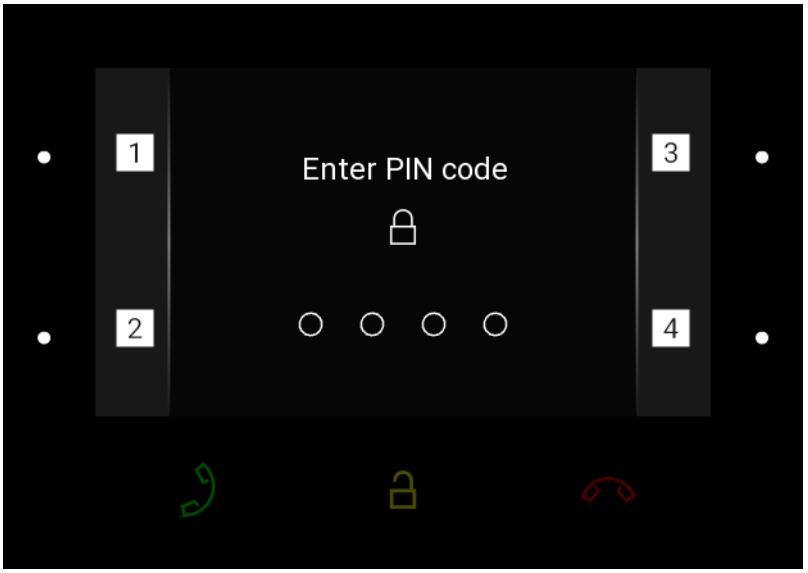

Luba/keela ekraanilukk (lapselukk) kasutades vasakpoolset alumist nuppu. Ekraaniluku sisse lülitamiseks sisesta PIN kood. Sisesta sama PIN kood ekraaniluku välja lülitamiseks.

Helinad ja helid

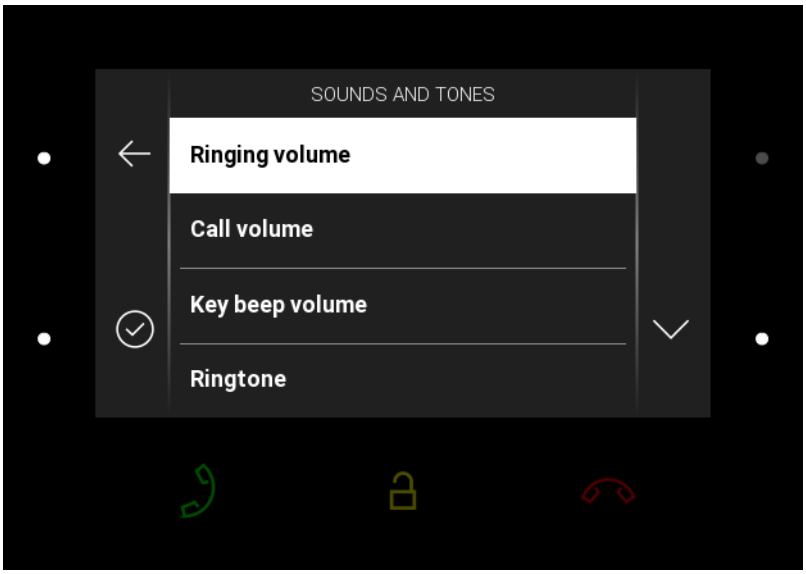


Vajutage parempoolset alumist nuppu ikooni




Juures, et kuvada Helinad ja helid menüü. Siin saab seadistada helina/kõne helitugevuse ja valida and kõne ja uksekella helina.

Helina tugevus

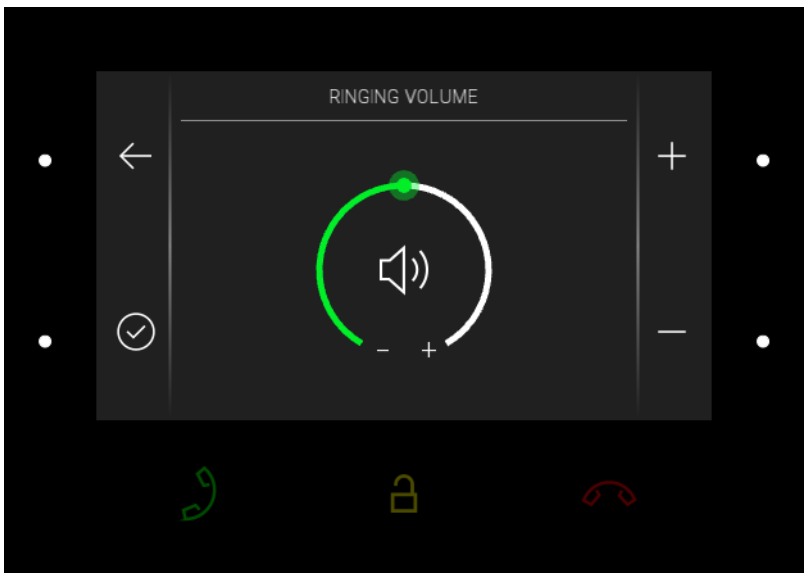


Helina tugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud helitugevuse kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud..

Kõne helitugevus

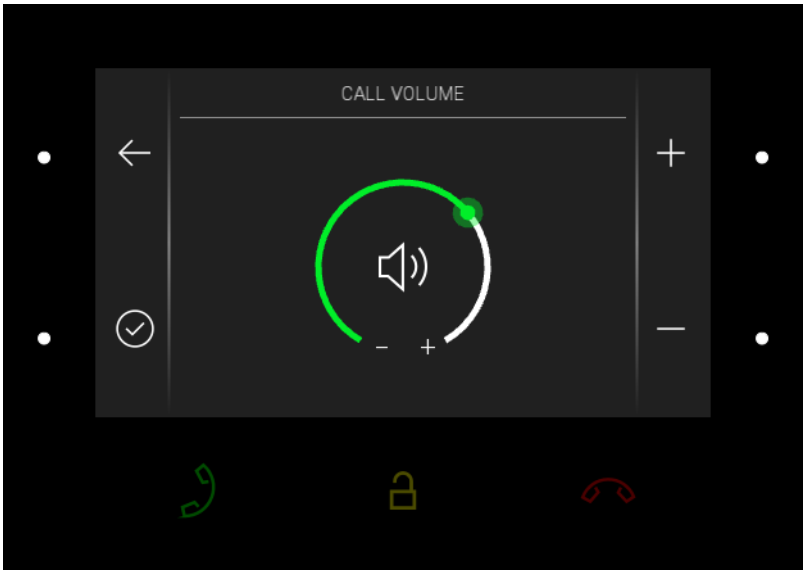


Kõne helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud helitugevuse kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.

Klahvi piiksu helitugevus

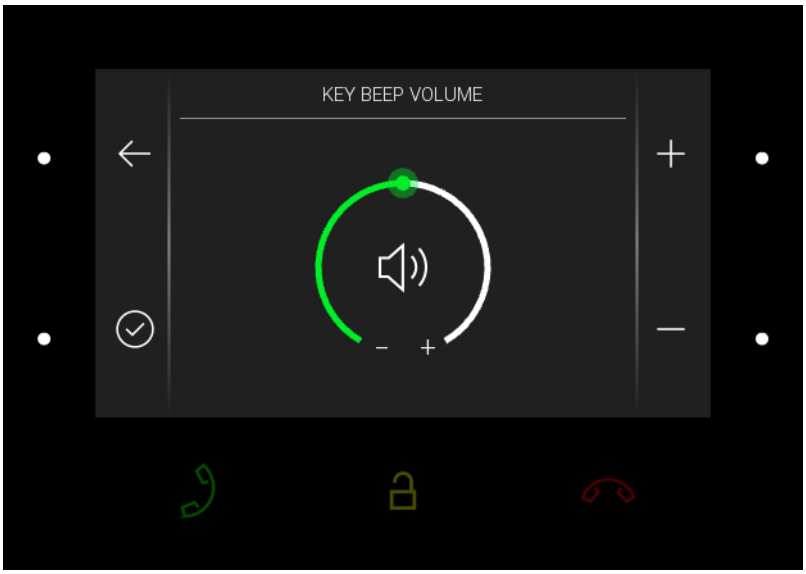


Klahvi piiksu helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud helitugevuse kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.

Helin

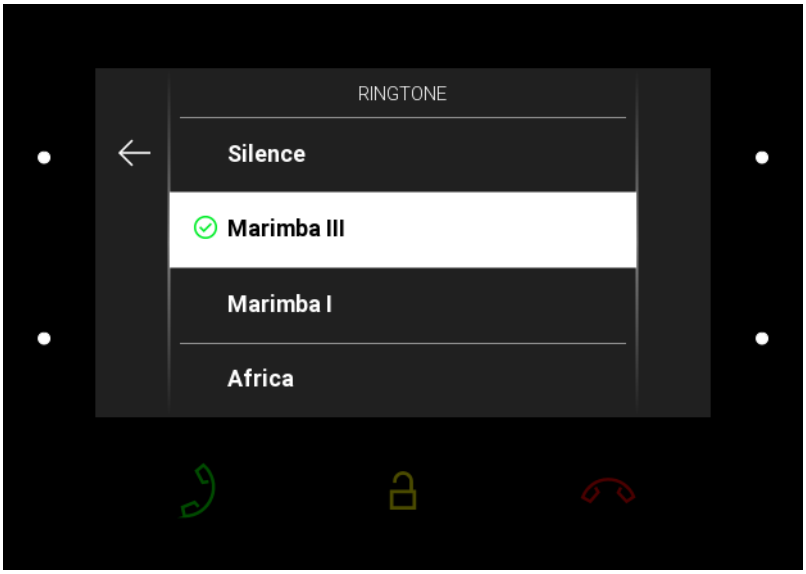


Helinate loendis üles/alla liikumiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud helina kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.


Uksekella helin

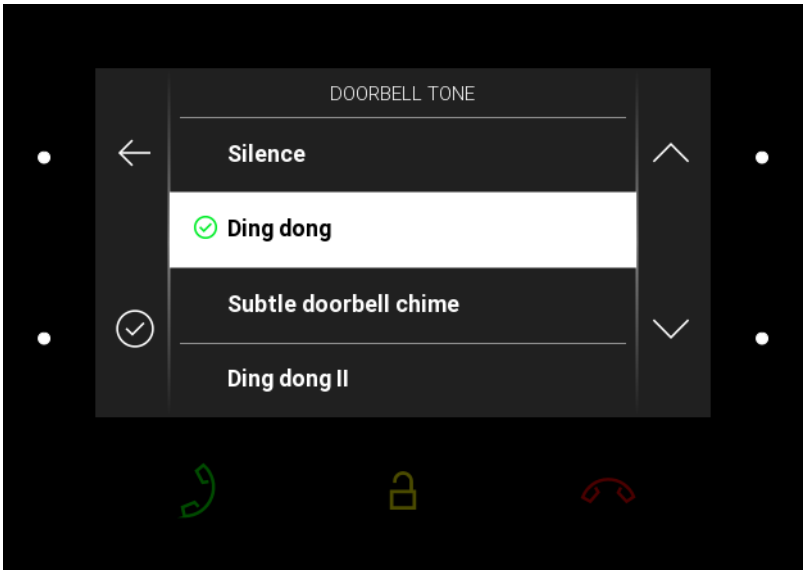

Uksekella helinate loendis üles/alla liikumiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud helina kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.


Ekraan

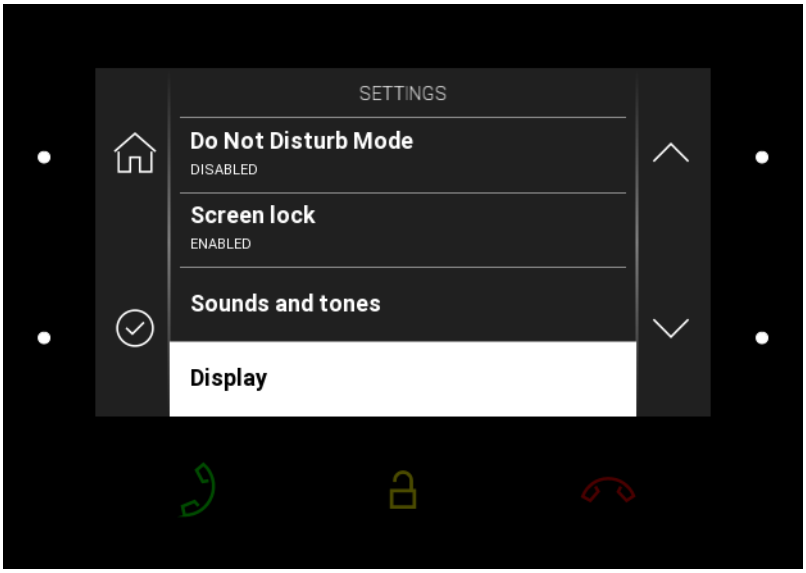

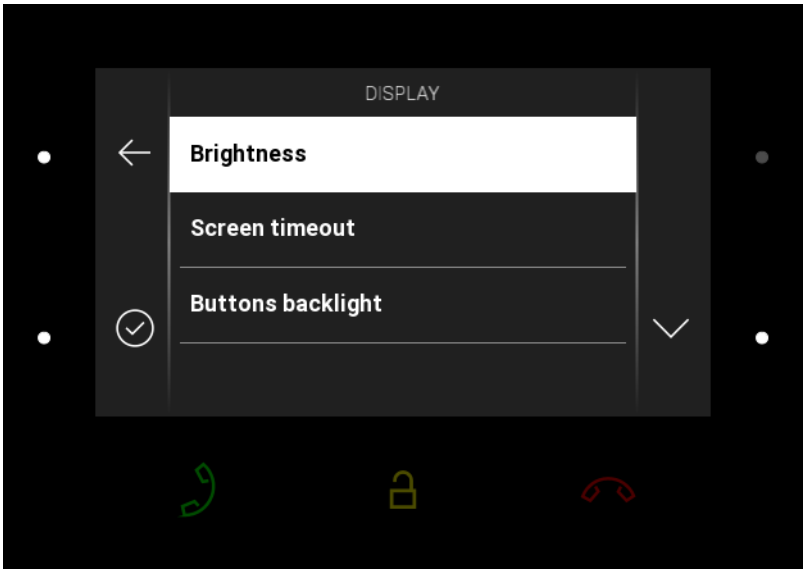


Ekraani sätete kuvamiseks vajutage parempoolset alumist nuppu ikooni juures. Siin saab muuta ekraani heledust, unerežiimi mineku aega ja nuppude taustavalgustust.

Ekraani heledus

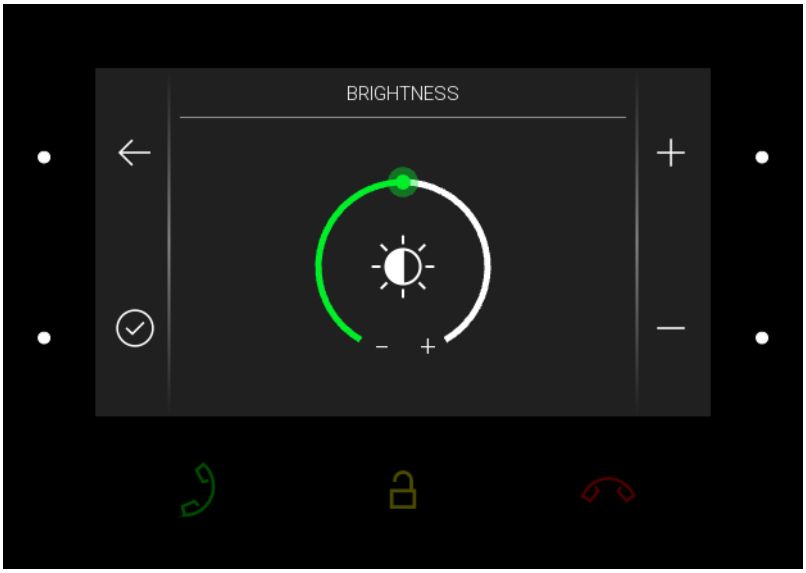


Ekraani heleduse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Valitud heledustaseme kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.

Unerežiimi mineku aeg

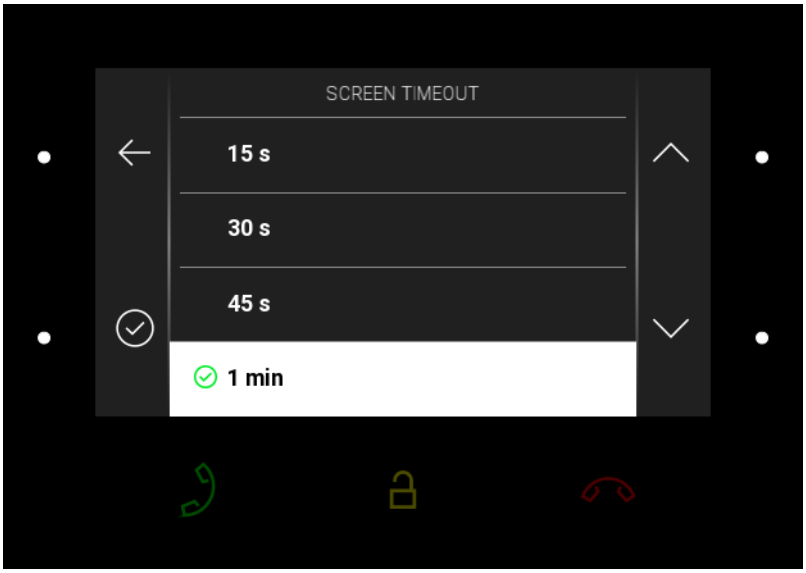


Määrake maksimaalne jõudeolekuaeg (st kui kasutaja seadet ei juhi), mille möödudes lülitatakse unerežiim automaatselt sisse. Ajaväärtuste loendis üles/alla liikumiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.


Nuppude taustavalgustus

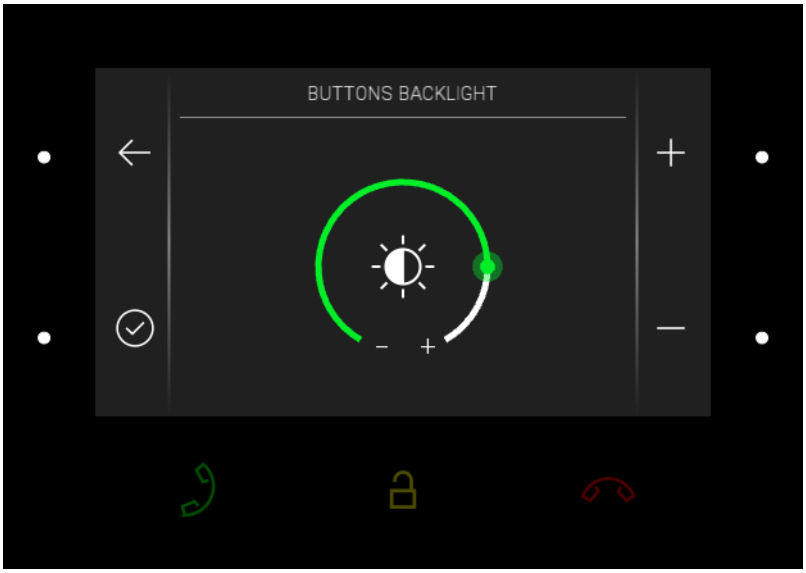

Nuppude taustvalgustuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Taustvalgustuse taseme kinnitamiseks vajutage vasakpoolset alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.

Süsteem

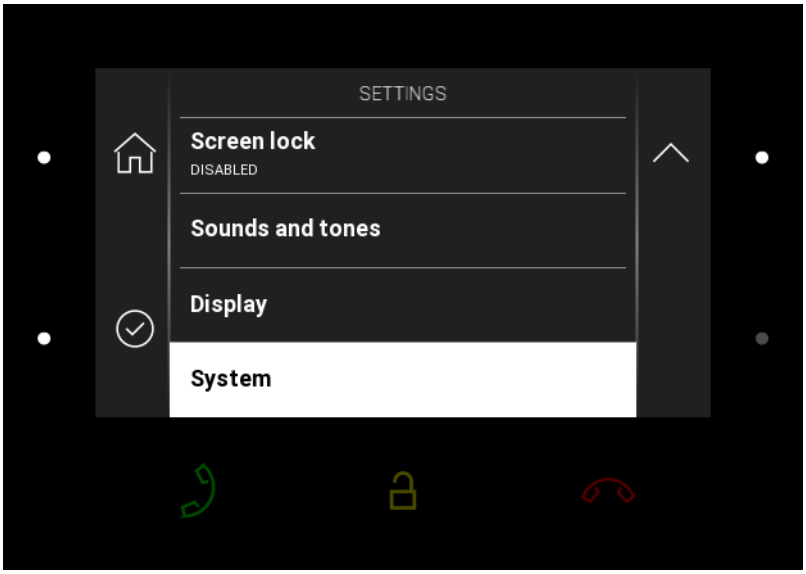

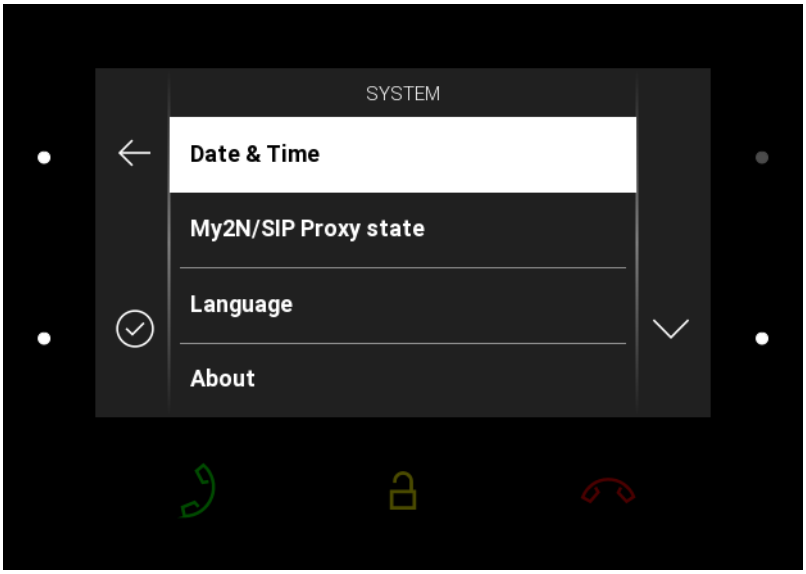


Vajutage parempoolset alumist nuppu ikooni



juures, et avada süsteemi seaded. Siin saate märata kuupäeva ja kellaaja, My2N/SIP Proxy oleku and keele ning saada seadme kohta põhiteavet.

Kuupäev ja kellaaeg

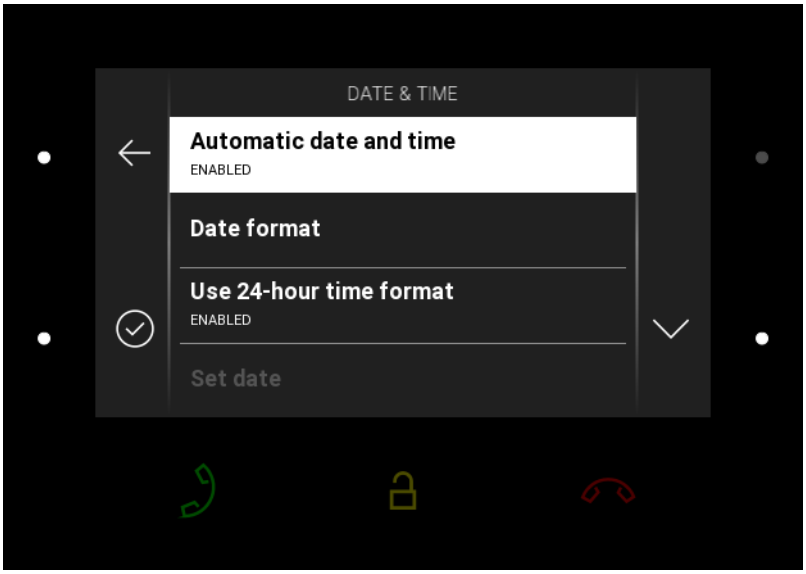


- Automaatne kuupäeva ja kellaaeg – lubage NTP serveri kasutamine automaatseksaja sünkroonimiseks.
- Kuupäeva formaat – on olemas 3 võimalust: 12.31.2019, 31.12.2019, 2019.12.31.
- Kasutage 24-tunnist ajaformaati – luba/keela 24-tunnine ajaformaat.

- Määra kuupäev - määrake kuupäev käsitsi, kui automaatne kuupäeva sünkroonimine pole lubatud.
- Ajavöönd - määrake oma paigalduskoha ajavöönd, et määrata ajanihked ja suve-/talveaja üleminekud.

Tähelepanu


- Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.

My2N/SIP Proxy olek

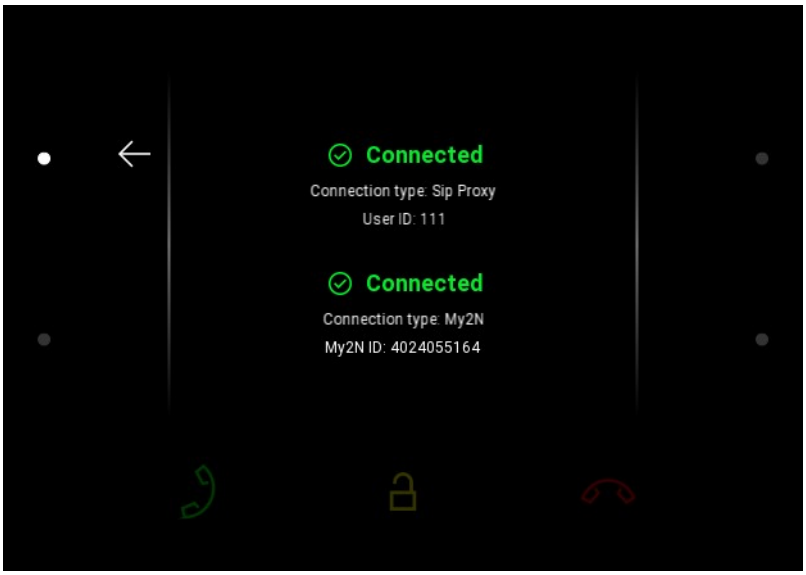


My2N/SIP Proxy alajaotus kuvab My2N/SIP Proxy ühenduste hetkeolekut.

Keel

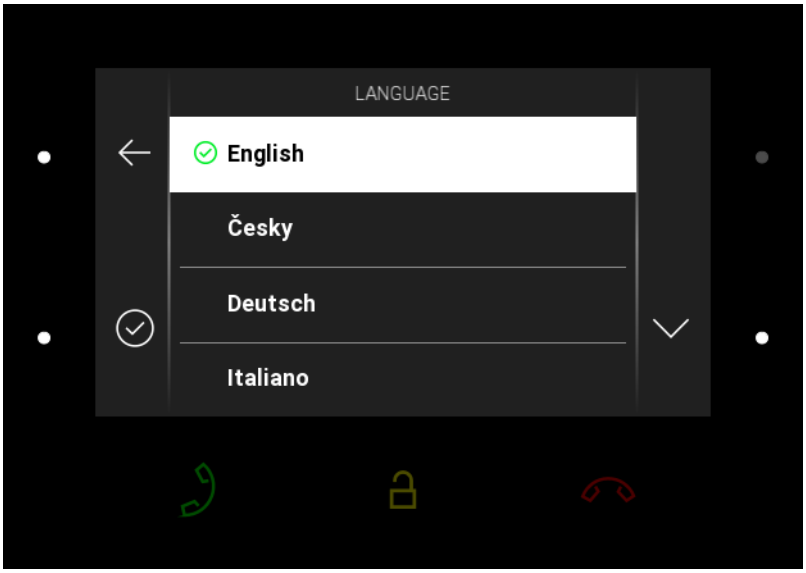

Keelte loendis üles/alla liikumiseks vajutage parempoolset ülemist/alumist nuppu. Muudatust ei salvestata, kui see pole kinnitatud.


Seadme põhiteave


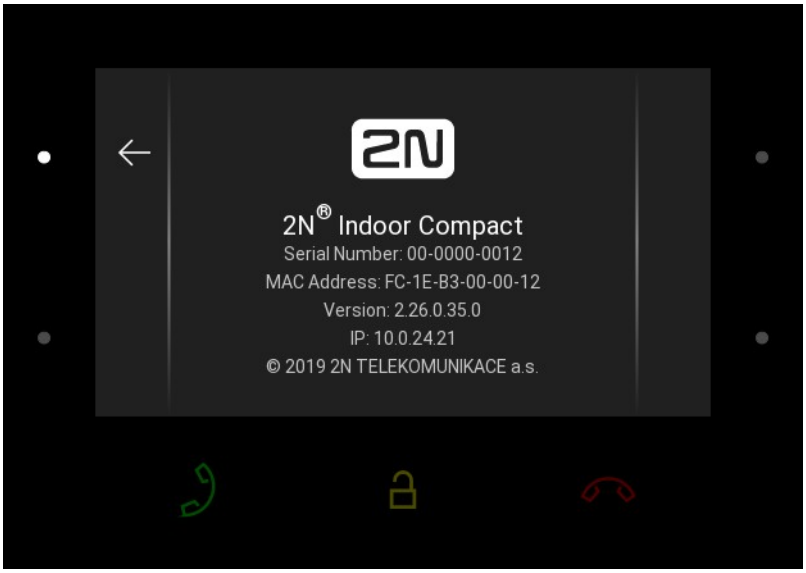



See jaotis sisaldab seadme kohta põhiteavet (seerianumber, MAC -aadress, FVW versioon, IP -aadress).


5. Tööseisundid

See lõik kirjeldab võimalikke stsenaariume ja seadme olekuid, mis võivad töö ajal tekkida, sealhulgas kasutajavalikuid ja toimingute oodatavaid tulemusi.

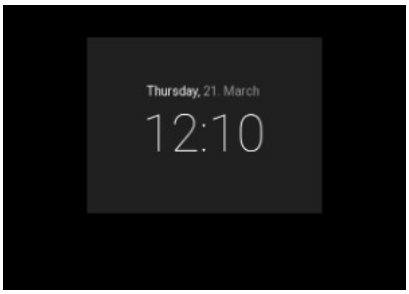
<table>
<tr><th>Staatus ja kirjeldus</th><th>Kasutaja valikud</th><th>Tegevus</th><th>Tagajärg</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Unerežiim
</td><td colspan="3">Ükski nupp ei ole valgustatud ja ekraanile kuvatakse aeg.</td></tr>
<tr><td>Lõpeta unereziim</td><td>Vajuta ükskõik mis nuppu</td><td>Kuvatakse avaleht/ekraanilukk.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

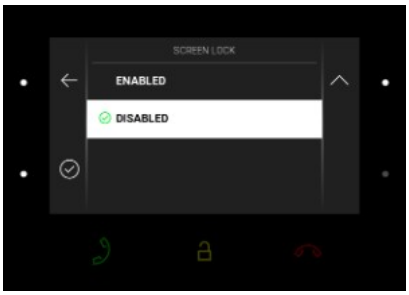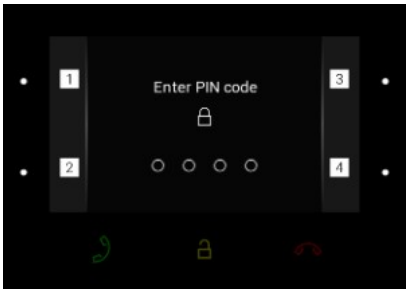Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Ekraanilukk   	Kuvatakse sõnum “Unlock device” ja valimisklahvistik. Numbrinupud ja punane telefoni ikoon on maksimaalselt tagantvalgustatud, teised nupud on nõrgema valgusega.		
	Deaktiveeri ekraanilukk	Sisesta õige PIN kood	Seade avaneb, kuvatakse avaleht.
	Sisesta vale PIN kood	Viga PIN koodi sisestamisel	Kuvatakse PIN koodi uuesti sisestamise käsk.
	Lõpeta PIN koodi sisestamine	Vajuta punast telefoni ikooni, et seanss lõpetada	Seade lülitub unerežiimi.

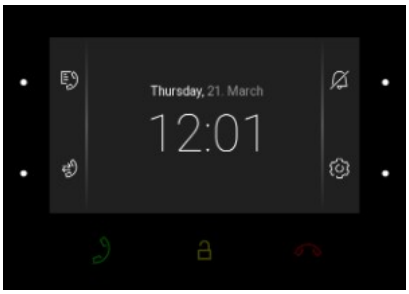
Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Avaleht  	Seade on vaikeolekus, küljenupud on maksimaalselt tagantvalgustatud, teised nupud nõrgema valgusega.		
	Kuva kontaktide menüü	Vajuta vasakut ülemist nuppu ikooni juures	Kuvatakse kõigi saadaolevate seadmete loend.
	Kuva kõnelogi	Vajuta vasakut alumist nuppu ikooni juures	Kuvatakse kõigi tehtud kõnede loend.
	Aktiveeri “Mitte segada” režiim	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni juures	“Mitte segada” režiim aktiveeritakse ja kuvatakse aktiveerimisteade.
	Ava sätted	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni juures	Kuvatakse sätete alajaotus.

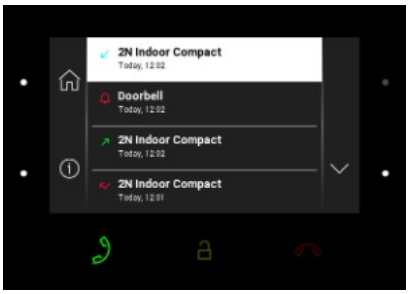Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Kõnelogi  	Seade kuvab kõigi tehtud kõnede loendi, sealhulgas kuupäeva, kellaaja, oleku (väljaminev/sissetulev/vastamata) ja teabe selle kohta, kust või kuhu sihtkohta helistati. Mõnda toimingut võimaldavad sihtkohad on valgega esile tõstetud; teised on hallid. Külgnupud ja kõne vastuvõtmise nupp on maksimaalselt tagantvalgustatud, kõne lõpetamise ja lukustamise nupud on nõrgema valgusega.		
	Näita kõne üksikasju	Kõnelogis üles/alla liikumiseks vajuta paremal ikoonide juures ülemist/alumist nuppu; kõne üksikasjade kuvamiseks vajuta vasakut alumist nuppu.	Kuvatakse kõne üksikasjad.
	Väljaminev kõne	Vajuta kõne vastuvõtmise nuppu	Sooritatakse kõne nimekirjas valgega esile tõstetud seadmele.
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Liigu nimekirjas allapoole	Vajuta paremat alumist nuppu  ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra allapoole; loendi lõppu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Liigu nimekirjas ülespoole	Vajuta paremat ülemist nuppu  ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra ülespoole; loendi tippu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Mine tagasi avalehele	Vajuta kõne lõpetamise nuppu 	Kuvatakse avaleht.

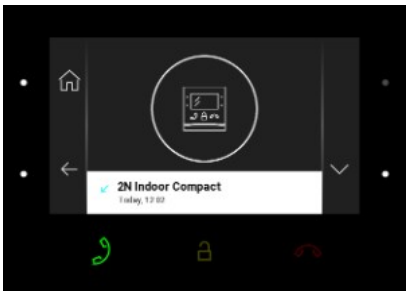Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Kõnelogi üksikasjad  	Kui kõne alustas kaameraga varustatud fonoseade, näidatakse ekraanil kaamerast tehtud kuvatõmmist. Kui kõne algatamise seade pole kaameraga varustatud, kuvatakse ekraanil seadme sümbol. Lisaks kuvatakse kõne päev, kuupäev ja kellaaeg, helistava/helistatud seadme kirjeldus ja kõne olek (väljaminev/sissetulev/vastamata). Külgnupud ja kõnede vastuvõtmise nupp on maksimaalselt tagantvalgustatud, teised nupud on nõrgema valgusega.		
	Mine tagasi avalehele	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Kuvatakse avaleht.
	Mine tagasi kõnelogisse	Vajuta vasakut alumist nuppu ikooni juures	Kuvatakse kõnelogi.
	Liigu nimekirjas allapoole	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra allapoole; loendi lõppu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Liigu nimekirjas ülespoole	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra ülespoole; loendi tippu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Väljaminev kõne	Vajuta kõne vastuvõtmise nuppu	Seade läheb kõne olekusse.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu 	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.

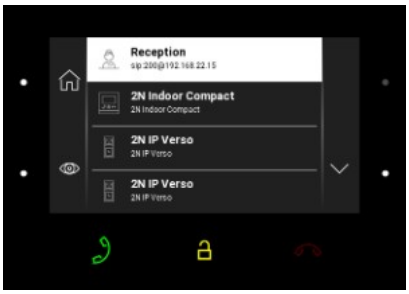Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Kontaktide menüü  	Menüüs näete nimekirja kõikidest seadmetest, millele on võimalik helistada. Iga sihtkoha juures on kirjas selle nimi ja seadme tüüp, mis sinna on paigaldatud. Sihtkohad, mis võimaldavad teatud toiminguid (kõnesid), on valgega esile tõstetud. Teised sihtkohad on hallid.. Vasakpoolsed nupud ja kõne vastuvõtmise nupp on maksimaalselt taustvalgustusega. Lukustusnupp on 2N IP - sisetelefonides maksimaalselt tagantvalgustatud, teistes seadmetes nõrhema taustvalgustusega.		
	Mine tagasi avalehele	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Kuvatakse avaleht.
	Liigu uuesti kontaktide menüüsse	Vajuta vasakpoolset ülemist nuppu ikooni juures	Seade naaseb kontaktide menüüsse.
	Liigu nimekirjas allapoole	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra allapoole; loendi lõppu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Liigu nimekirjas ülespoole	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni juures	Nimekiri läheb ühe elemendi võrra ülespoole; loendi tippu jõudes liikumine peatub ja nooleklahv kustub.
	Väljaminev kõne	Vajuta kõne vastuvõtmise nuppu	Seade läheb kõne olekusse.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu 	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.

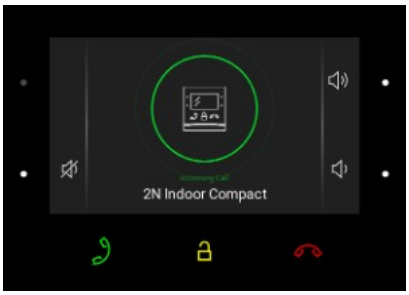Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Sissetulev kõne  	Seade mängib valitud helinat. Ekraanil kuvatakse kaamera vaade, kui see on saadaval, CLIP ja “Incoming call” sõnum. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud paremal on maksimaalse taustvalgustusega.		
	Võta kõne vastu	Vajuta kõne vastuvõtmise nuppu	Luuakse ühendus ja seade läheb kõne olekusse.
	Keeldu kõnest	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Sissetulev kõne katkestatakse ja kuvatakse seadme avaleht.
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.

Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Vaheta kaamerat (kui võimalus on aktiveeritud ja õigesti seadistatud).	Vajuta vasakpoolset ülemist nuppu / ikooni juures	Ekraanil kuvatakse vaade kaamerast 2, helistav seade ja “Incoming call” teade. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/ vähendamise nupud paremal on maksimaalselt valgustatud. Kaamera 1 lülitusnupp särab, kaamera vahetus on teostatud.
	Helina tugevuse suurendamine	Vajuta parempoolset ülemist nuppu ikooni juures	Helina tugevust suurendatakse iga vajutusega 1 võrra. Kui jõuad skaala lõppu, nupp kustub. Helitugevus jäetakse automaatselt seadetesse meelde.
	Helina tugevuse vähendamine	Vajuta parempoolset alumist nuppu ikooni juures	Helina tugevust vähendatakse iga vajutusega 1 võrra. Kui jõuad skaala lõppu, nupp kustub. Helitugevus jäetakse automaatselt seadetesse meelde.

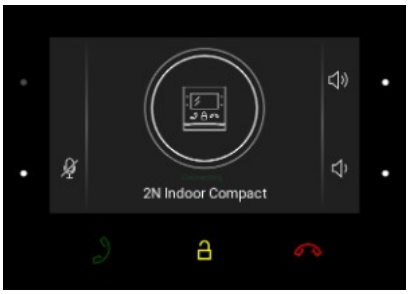
Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Vljaminev kõne 	Seade mängib helinat. Ekraanil kuvatakse kaameravaade, kui see on saadaval, helistatud seadme ID ja “Outgoing call” sõnum. Lukustus- ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalselt taustvalgustusega, kõne vastuvõtmise nupp on nõrgema valgusega Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikooni juures on maksimaalselt tagantvalgustatud. Helina helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud paremal on maksimaalselt taustvalgustusega. Piiks annab märku kõrgeima/madalaima taseme saavutamisest. Kaamera 2 (kui on olemas) lülitusnupp on maksimaalselt tagantvalgustatud. Kui kaamera 2 pole saadaval, on nupp nõrgalt valgustatud ja ikooni ei kuvata.		
	Lõpeta kõne	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Väljaminev kõne katkestatakse ja seade liigub tagasi avalehele.
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.
	Vaheta kaamerat	Vajuta vasakpoolset ülemist nuppu / ikooni juures	Ekraanil kuvatakse vaade kaamerast 2, helistav seade ja “Incoming call” teade. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Kaamera 1 lülitusnupp särab, kaamera vahetus on teostatud.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Tagasilükatud kõne	Kõnest keeldub seade, millele helistad.	Ekraan näitab teadet “Call rejected”, kõne lõpetatakse ja seade liigub tagasi avalehele.
	Vaigista kõne	Vajuta vaigistamise nuppu ikooni  juures	Kõne vaigistatakse.

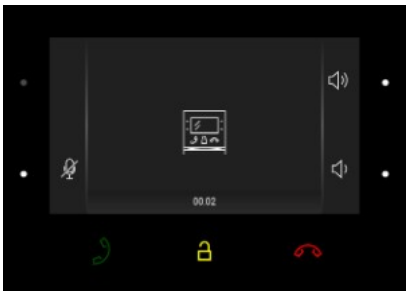Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Kõne ajal 	Ekraanil kuvatakse kaameravaade, kui see on saadaval, või seadme ID, kui kaamera pole saadaval. Vaates töötab taimer. Kõne vastuvõtmise nupp on nõrgalt valgustatud. Lukustus- ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalselt taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud on maksimaalselt valgustatud. Kaamera 2 (kui on olemas) lülitusnupp on maksimaalselt tagantvalgustatud. Kui teine kaamera pole saadaval, on nupp nõrgalt valgustatud ja ikooni ei kuvata.		
	Vaigista kõne	Vajuta vaigistamise nuppu ikooni juures	Seade on kõnerežiimis, kuid heli ei edastata helistavale seadmele. Vaigistamise ikoon muutub punaseks. Kuvatakse teade "No one hears you"
	Lõpeta kõne	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Kõne katkestatakse ja seade liigub tagasi avalehele.
	Ukse avamine	Vajuta lukustamisnuppu	Olenevalt ühenduse tüübist sooritatakse kõne või mitte j auks avatakse.Kui kõne automaatne lõpetamine pärast avamist on lubatud, lõpetatakse kõne pärast ukse avamist.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Vaheta kaamerat	Vajuta vasakpoolset ülemist nuppu / ikooni juures	Ekraanil kuvatakse vaade kaamerast 2, helistav seade ja “Incoming call” teade. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/ vähendamise nupud paremal on maksimaalselt valgustatud. Kaamera 1 lülitusnupp särab, kaamera vahetus on teostatud.
	Helina tugevuse suurendamine	Vajuta parempoolset ülemist nuppu ikooni juures	Helina tugevust suurendatakse iga vajutusega 1 võrra. Kui jõuad skaala lõppu, nupp kustub. Helitugevus jäetakse automaatselt seadetesse meelde.
	Helina tugevuse vähendamine	Vajuta parempoolset alumist nuppu ikooni juures	Helina tugevust vähendatakse iga vajutusega 1 võrra. Kui jõuad skaala lõppu, nupp kustub. Helitugevus jäetakse automaatselt seadetesse meelde.


Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Tühista kõne vaigistamine	Vajuta vasakut alumist nuppu ikooni  juures	Seade on helistamisrežiimis ja heli edastatakse uuesti helistajale. Vaigistamise ikoon muutub valgeks

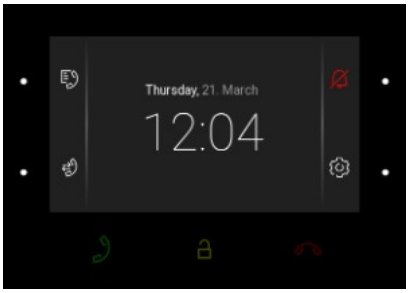Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
“Mitte segada” režiim 	Seade on vaikeolekus, küljenupud on maksimaalselt taustvalgustusega, teised nupud on välja lülitatud. Uksekella ikoon on punane.		
	Kuva kontaktide menüü	Vajuta vasakut ülemist nuppu ikooni juures	Kuvatakse kõigi saadaolevate seadmete loend.
	Kuva kõnelogi	Vajuta vasakut alumist nuppu ikooni juures	Kuvatakse kõikide sooritatud kõnede nimekiri.
	Lülita “mitte segada” režiim välja	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni juures	“Mitte segada” režiim lülitatakse välja, uksekella ikoon muutub valgeks.
	Kuva sätted	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni juures	Kuvatakse sätete menüü.

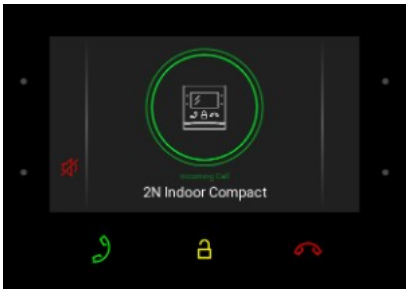Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Sissetulev kõne “Mitte segada” režiimis 	The device does not play the selected ringtone. The display shows the camera view if available, CLIP and Incoming call message. The call receiving, lock and call end buttons are backlit to the maximum. The left-hand lower button at the Mute icon and the ringing volume up/down buttons to the right are backlit to the maximum. The camera 2 (if available) switching button is backlit to the maximum. If camera 2 is unavailable, the button is not backlit and the icon is not displayed.		
	Vasta kõnele	Vajuta kõne vastuvõtmise nuppu	Luuakse ühendus ja seade läheb kõne olekusse.
	Keeldu kõnest	Vajuta kõne lõpetamise nuppu	Sissetulev kõne katkestatakse ja seade liigub tagasi avalehele.
	Vaheta kaamerat	Vajuta vasakpoolset ülemist nuppu / ikooni juures	Ekraanil kuvatakse vaade kaamerast 2, helistav seade ja “Incoming call” teade. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/ vähendamise nupud paremal on maksimaalselt valgustatud. Kaamera 1 lülitusnupp särab, kaamera vahetus on teostatud.

Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
	Helina tugevuse suurendamine	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni ^ juures	Helitugevus hakkab tõusma madalaimast võimalikust tasemest. Helina tugevust suurendatakse iga vajutusega 1 sammu võrra. Kui skaala tipp on saavutatud, nupp kustub. See toiming ei mõjuta helina taset, kui “Mitte segada” režiim on välja lülitatud.
	Helina tugevuse vähendamine	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni v juures	Helitugevust ei saa hakata vähendama enne, kui maksimaalne helitugevus on saavutatud. Helina tugevust vähendatakse iga vajutusega 1 sammu võrra. Kui skaala lõpp on saavutatud, kustub nupp. See toiming ei mõjuta helina taset, kui “Mitte segada” režiim on välja lülitatud.

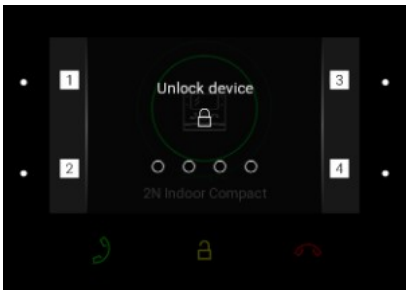Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Sissetulev kõne ekraanilukuga 	Seade mängib valitud helinat. Ekraanil kuvatakse kaamera vaade, kui see on saadaval, CLIP ja “Incoming call” sõnum. Kõne vastuvõtmise, lukustamise ja kõne lõpetamise nupud on maksimaalse taustvalgustusega. Vasakpoolne alumine nupp vaigistamise ikoonil ja helina helitugevuse suurendamise/ vähendamise nupud paremal on maksimaalse taustvalgustusega. Ekraaniluku deaktiveerimise käsu kuvamiseks vajutage suvalist nuppu. Kõnevaade kuvatakse taustal, kõne lõpetamise nupp on maksimaalselt tagantvalgustatud, sissetulev kõne ekraanilukustusega on taastatud (ekraaniluku deaktiveerimise käsk ja valimisklahvid kaovad).		

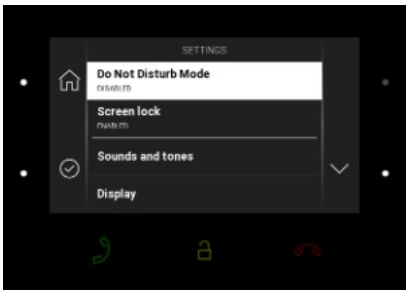Staatus ja kirjeldus	Kasutaja valikud	Tegevus	Tagajärg
Sätted  	Mine üks aste tagasi	Vajuta vasakut ülemist nuppu ikooni juures	
	Kinnita valik	Vajuta vasakut alumist nuppu ikooni juures	
	Liigu üles	Vajuta paremat ülemist nuppu ikooni juures	
	Liigu alla	Vajuta paremat alumist nuppu ikooni juures	

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic

Phone: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599

E-mail: sales@2n.cz

Web: www.2n.cz

v2.32